



MONTAGEANLEITUNG


Elektrischer Höhenverstellbarer Schreibtisch mit Memory Funktion

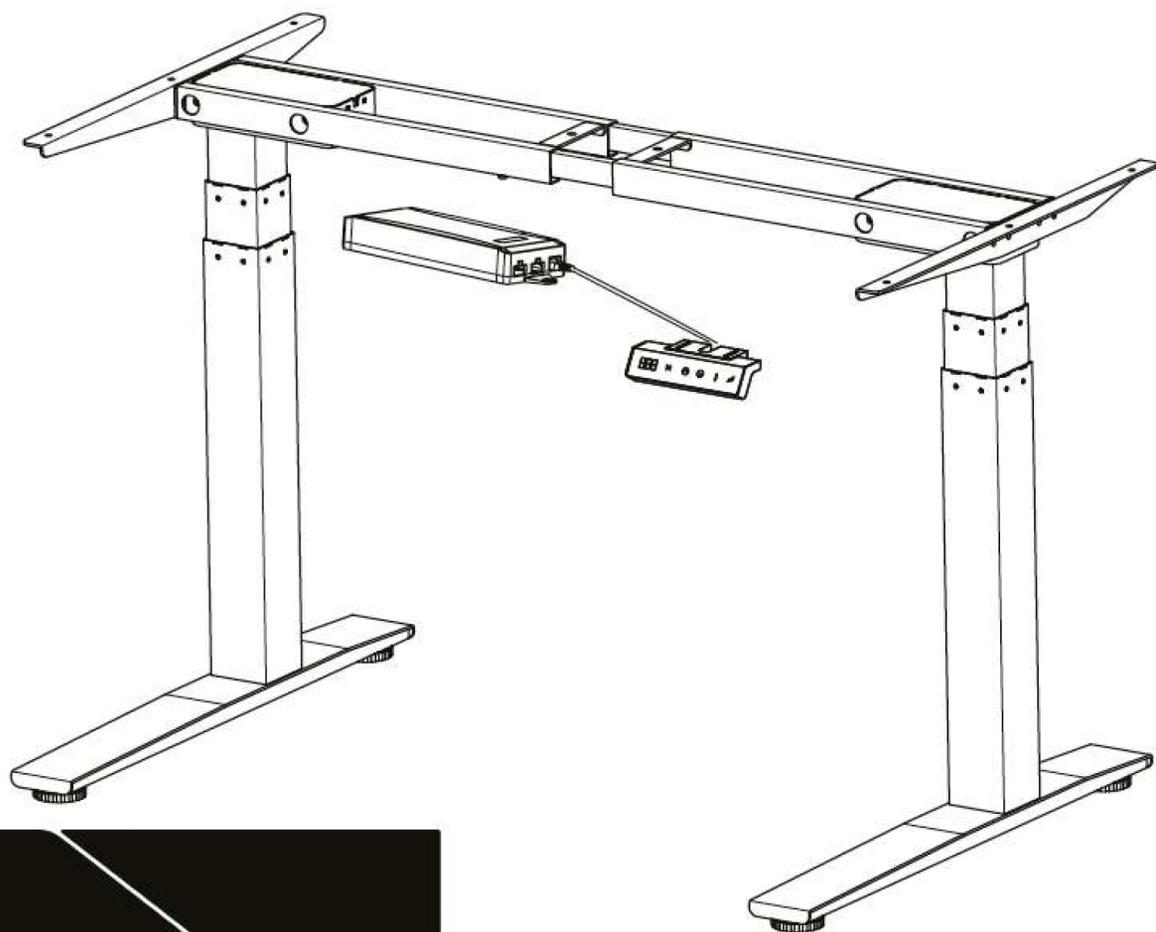



Für die Montage erforderliche Werkzeuge

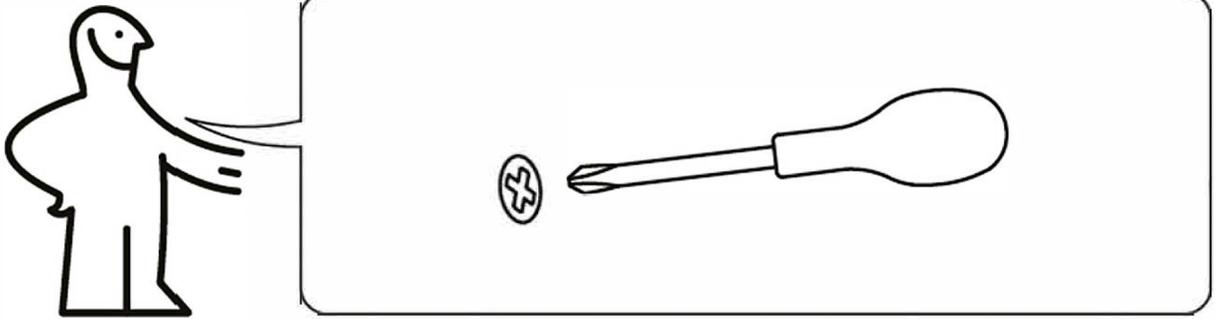

Sie benötigen zwei oder mehr Personen für die Montage

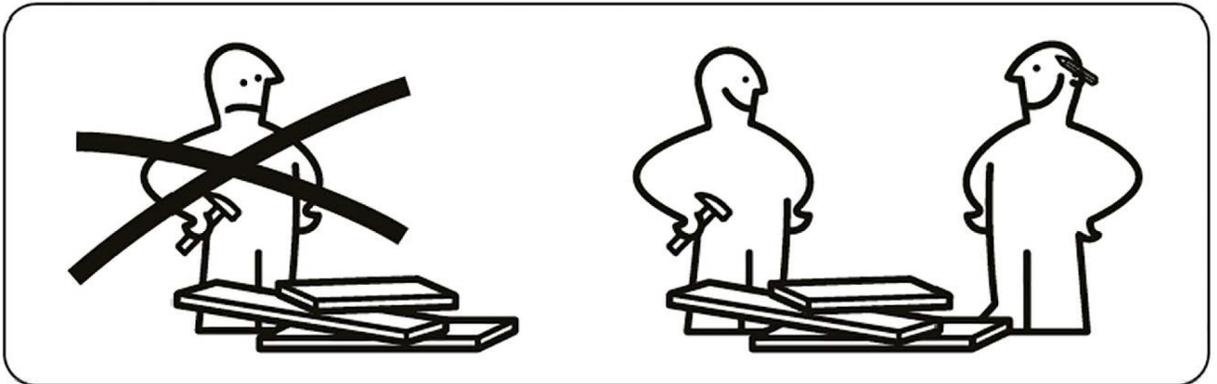

Montieren Sie den Gegenstand auf einer sauberen, flachen Oberfläche

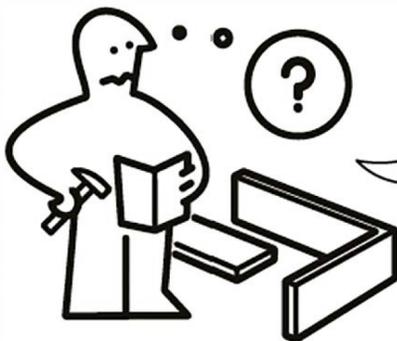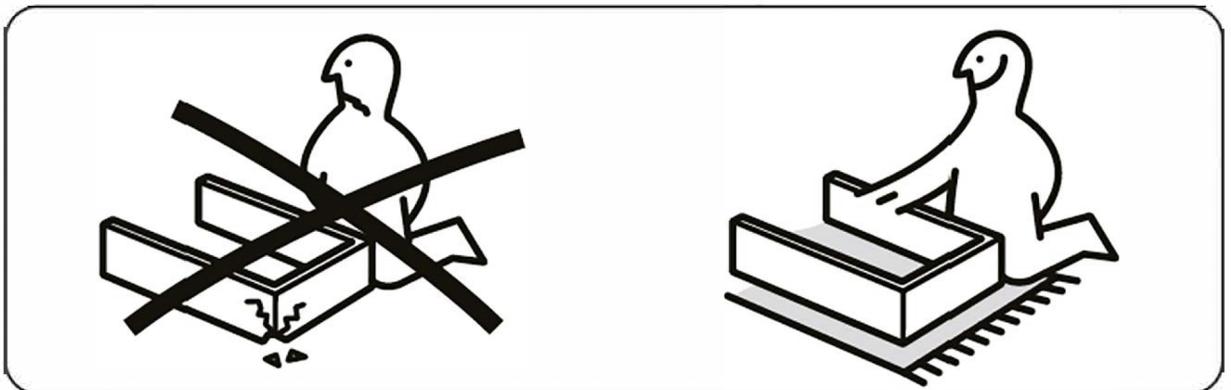

- Bitte überprüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob Sie alle Teile haben.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Namen des Artikels und der Teile haben
- Bitte kontaktieren Sie uns per Mail, wenn Sie Fragen haben
- Genießen Sie Ihren Neuerwerb!

VORSICHT / INFORMATIONEN


WICHTIG: Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch.

1. Dieser höhenverstellbare Schreibtisch verfügt über Elektromotoren und ist nur für den Einsatz in trockenen Arbeitsbereichen vorgesehen.
2. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse im Weg des Schreibtisches befinden. Stellen Sie sicher, dass der Tisch keine Wände berührt. Stellen Sie sicher, dass alle Kabel die richtige Länge haben, um die Höhenveränderung zu berücksichtigen.
3. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf den Schreibtisch.
Kriechen oder legen Sie sich nicht unter den Schreibtisch.
4. Legen Sie keine Objekte größer als 50cm unter den Schreibtisch.
5. Öffnen Sie keine der Komponenten - die Beine, die Steuerbox oder den Schalter.
Es besteht Verletzungs- und Stromschlaggefahr.
6. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung zwischen 110 V und 240 V liegt, bevor Sie die Steuerbox anschließen.
7. Dieses Produkt ist für einem Arbeitszyklus von 10% ausgelegt (2 Minuten ein, 18 Minuten aus).
8. Der Hersteller akzeptiert unter keinen Umständen Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Handhabung des Schreibtisches verursacht wurden.


SICHERHEITSHINWEISE

1. Halten Sie alle elektrischen Komponenten von Flüssigkeiten fern.
Es besteht Verletzungs- und Stromschlaggefahr.
2. Halten Sie Kinder von höhenverstellbaren Schreibtischen, Steuergeräten und Speichercontrollern fern. Es besteht Verletzungs- und Stromschlaggefahr.
3. Personen, die das Produkt nicht kennen oder über eingeschränkte körperliche oder geistige Fähigkeiten verfügen, können das Produkt nicht verwenden. Es sei denn, sie werden überwacht oder sie wurden gründlich in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
4. Vor der Fehlersuche
 - Halten Sie die Schreibtischbeine an.
 - Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
 - Entfernen Sie alles vom Schreibtisch, das Gewicht beitragen könnte.
5. Vor dem Start:
 - Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung zwischen 110 V und 240 V liegt, bevor Sie die Steuerbox anschließen.
 - Die einzelnen Teile müssen angeschlossen werden, bevor die Steuerbox an die Hauptstromversorgung angeschlossen wird.
6. Während des Betriebs:
 - Wenn die Steuerbox ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche macht, schalten Sie die Hauptstromversorgung sofort aus.
 - Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht beschädigt sind.
 - Ziehen Sie das Hauptstromkabel von mobilen Geräten ab, bevor Sie es bewegen.


ZEICHNUNG:

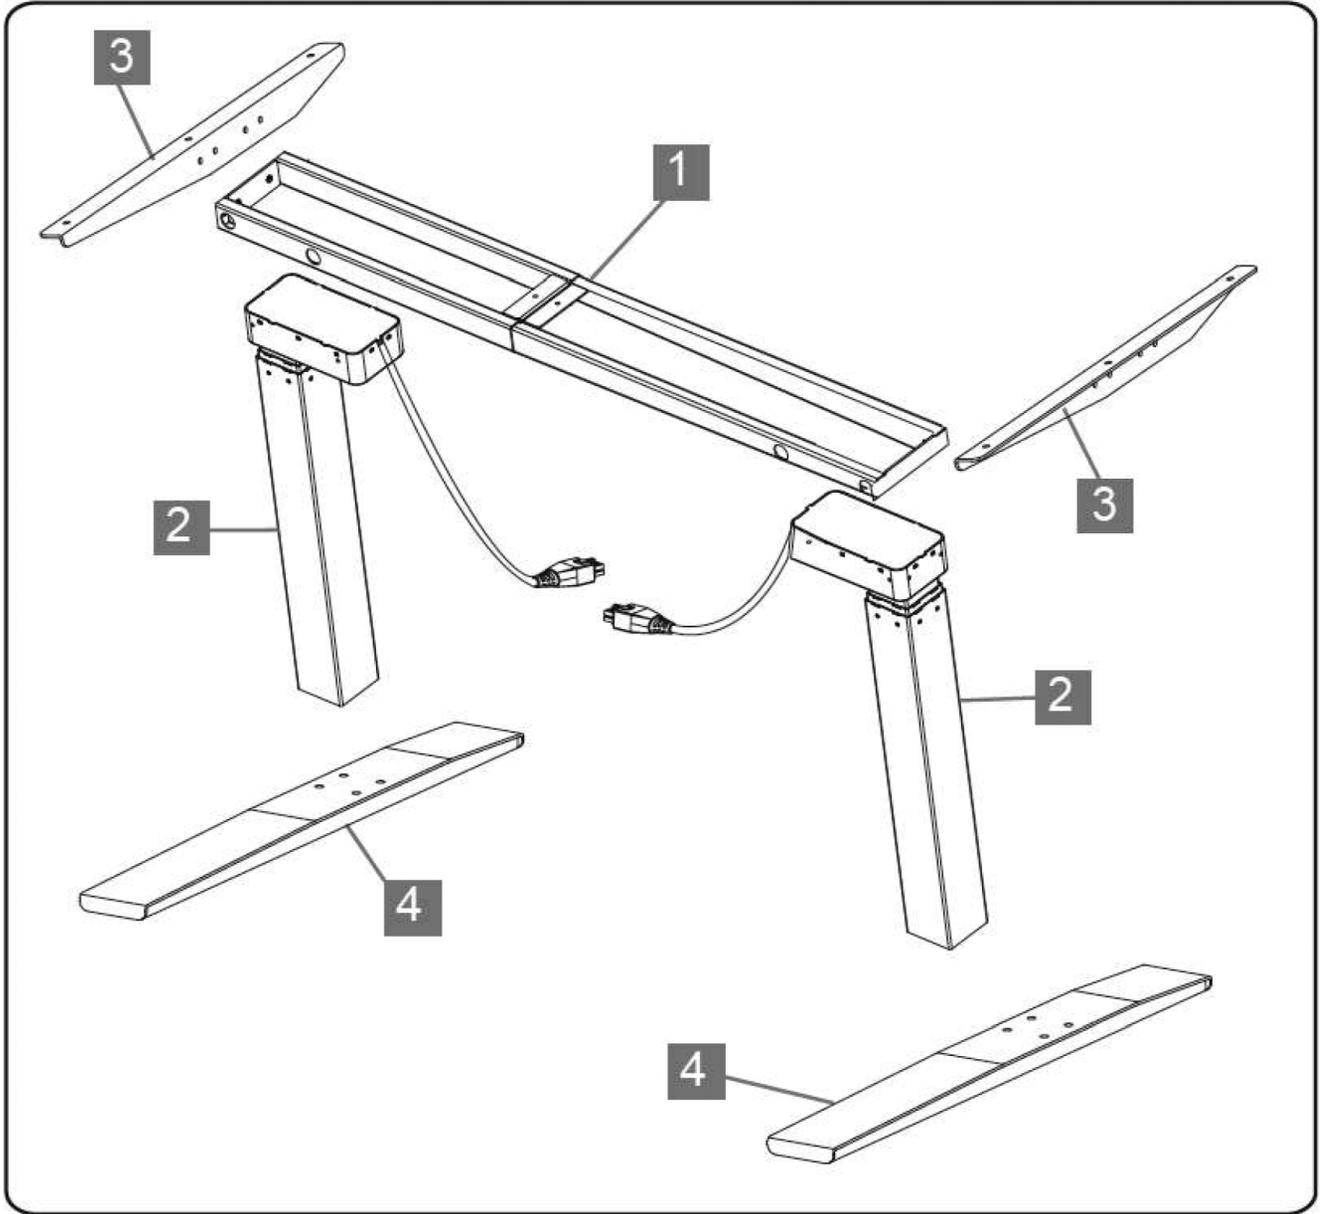


TEILE:

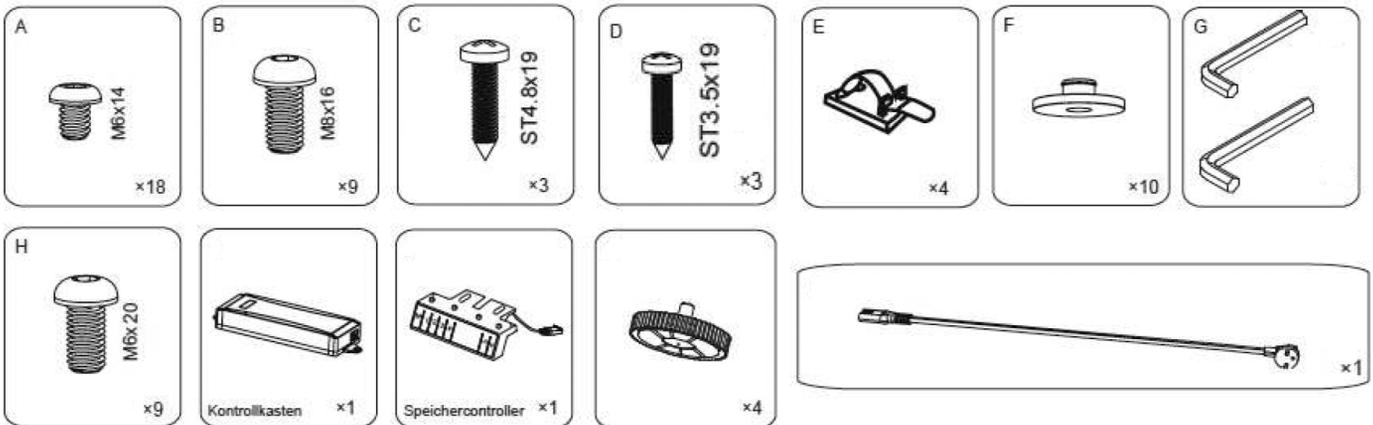



1.

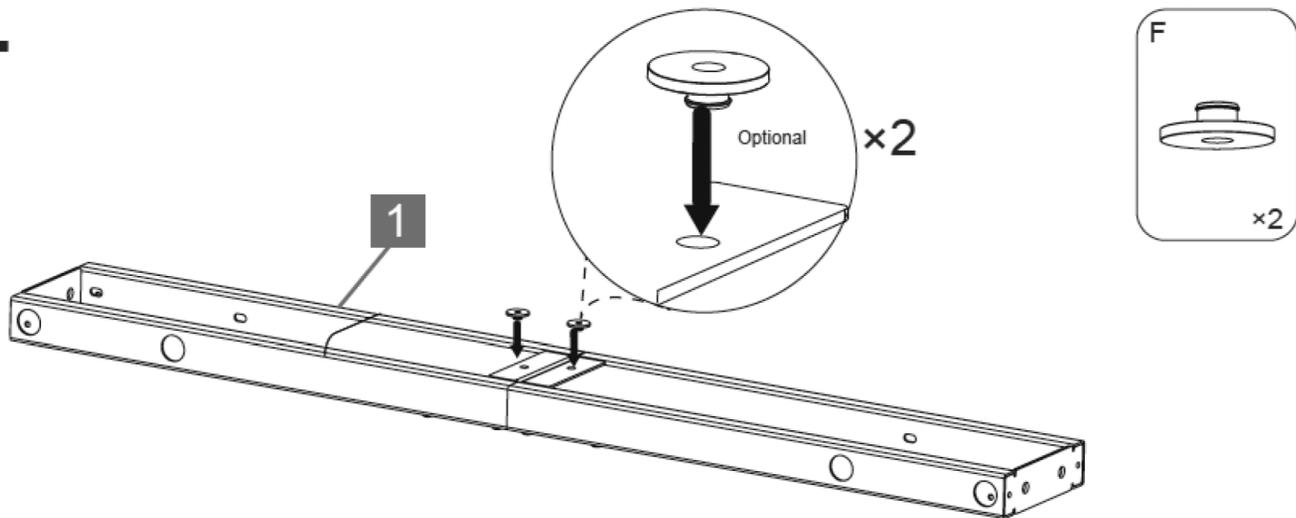


2.

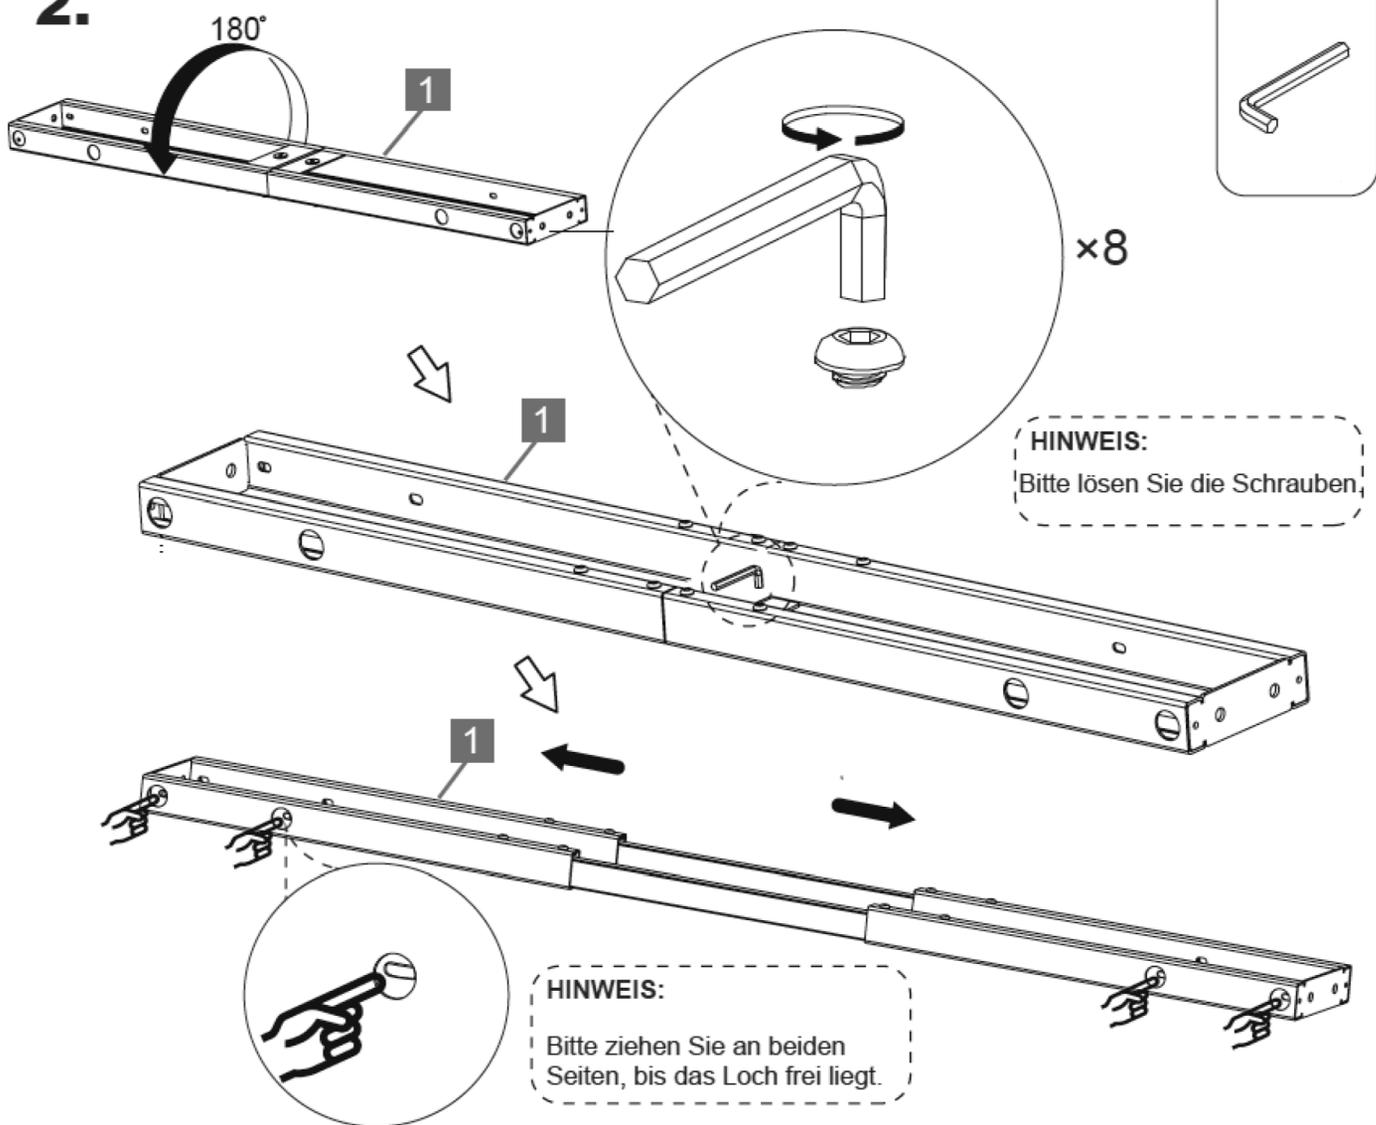



3.

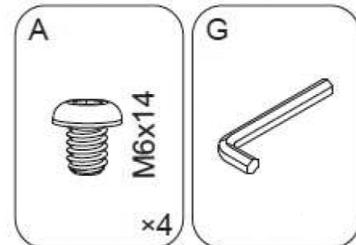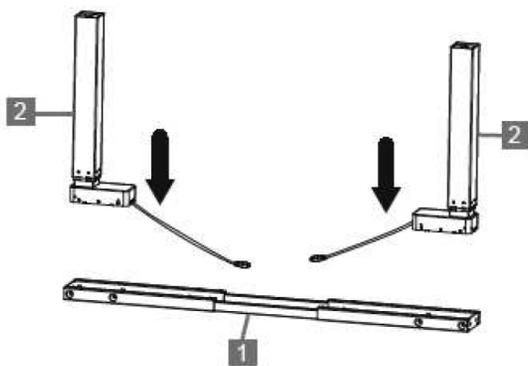


HINWEIS:
Bitte ziehen Sie die
Schrauben fest.

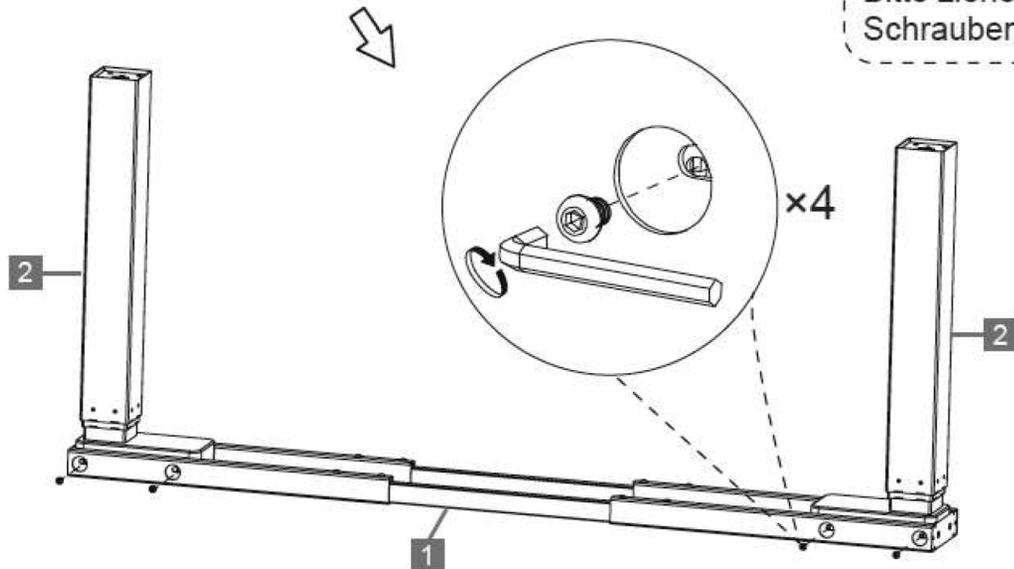


4.

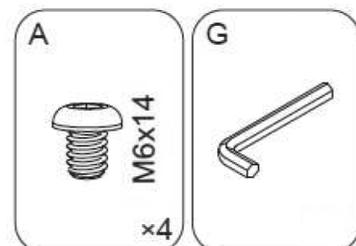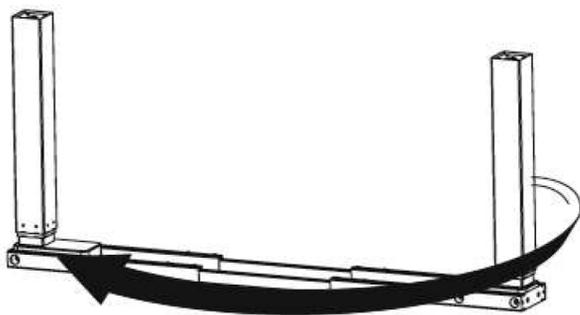

HINWEIS:
Bitte ziehen Sie die
Schrauben fest.

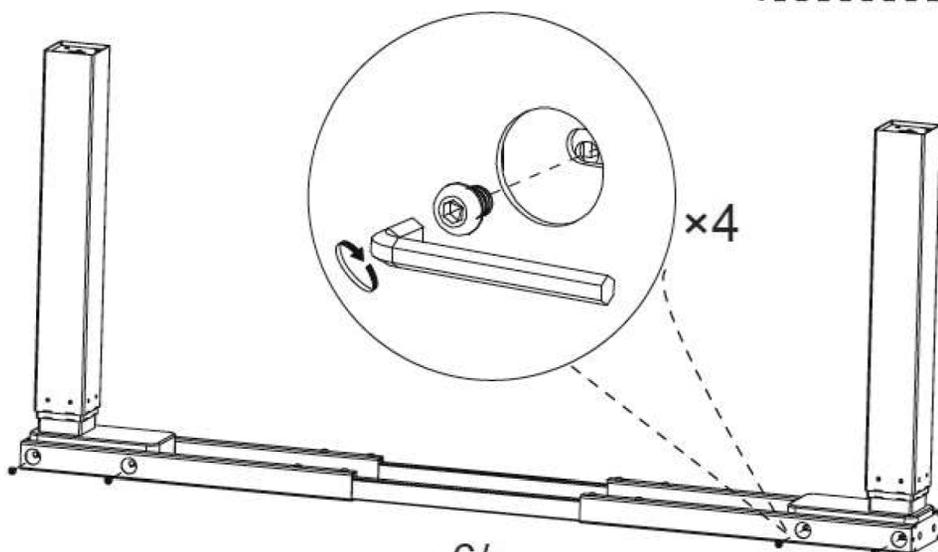


5.

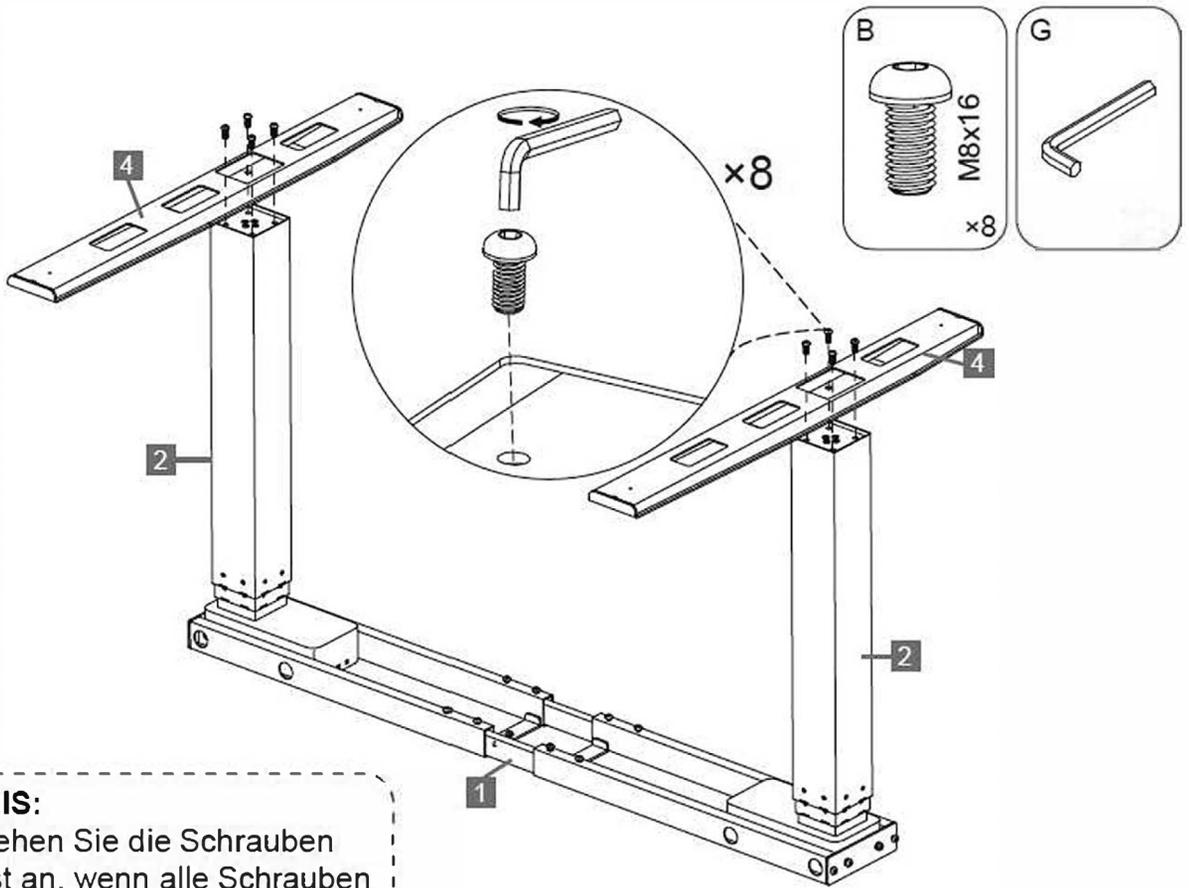

HINWEIS:

Bitte ziehen Sie die Schrauben erst fest an, wenn alle Schrauben angebracht sind.



6.

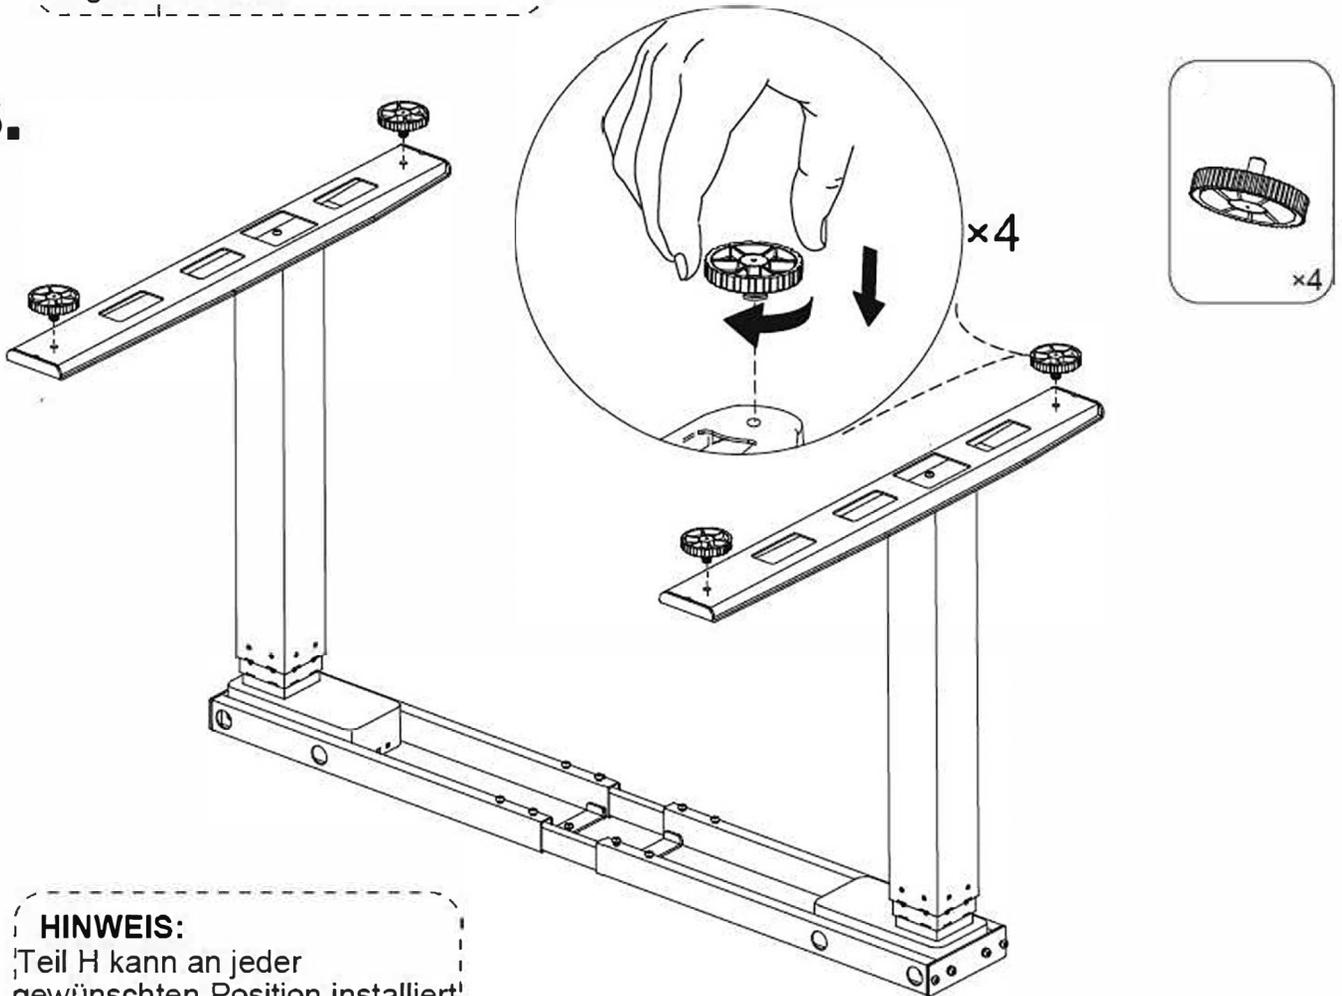

HINWEIS:




Teil H kann an jeder gewünschten Position installiert werden.

7.

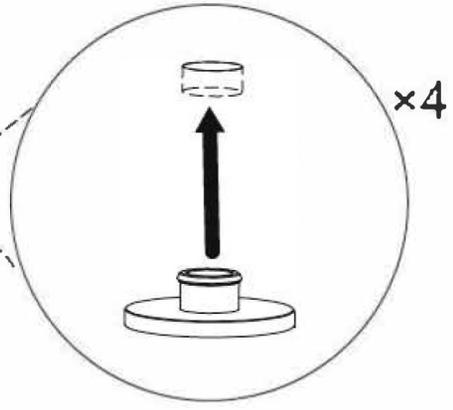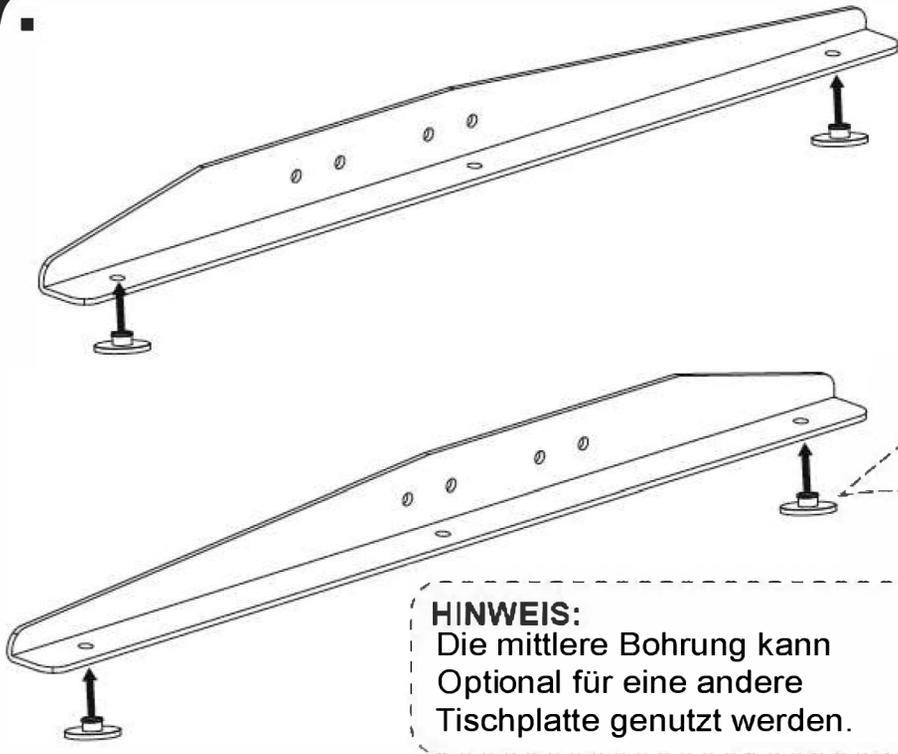


HINWEIS:
Die mittlere Bohrung kann
Optional für eine andere
Tischplatte genutzt werden.

8.

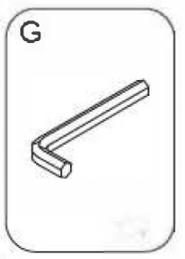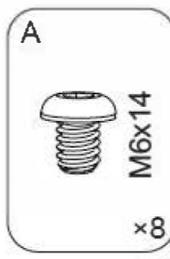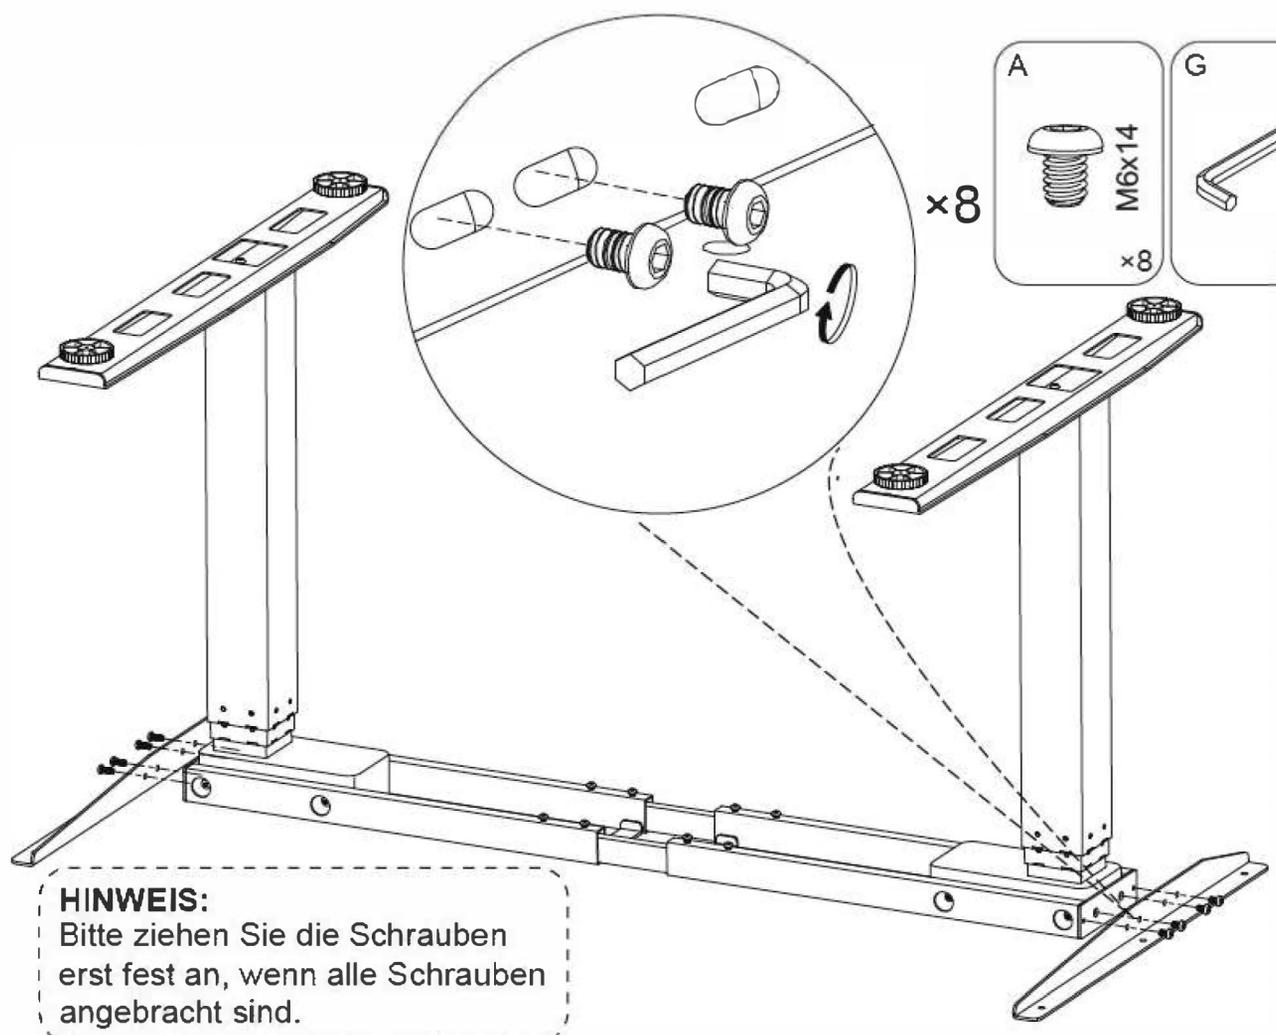


HINWEIS:
Bitte ziehen Sie die Schrauben
erst fest an, wenn alle Schrauben
angebracht sind.

9.

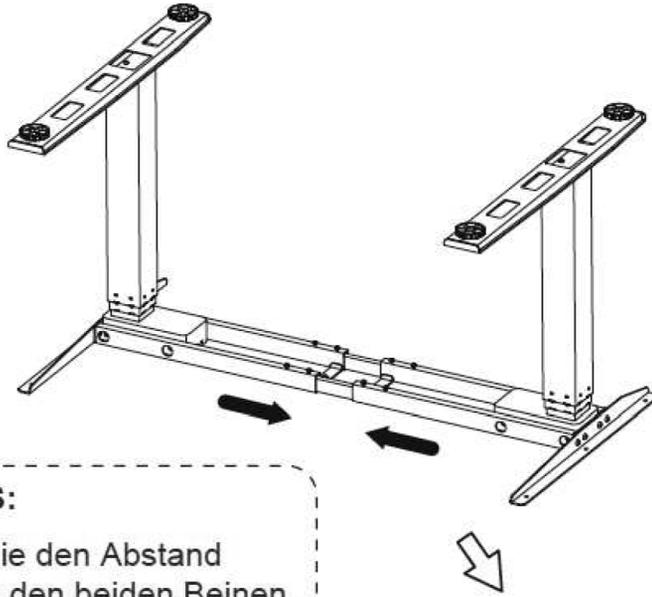

HINWEIS:

Kürzen Sie den Abstand zwischen den beiden Beinen.

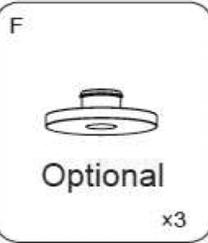


HINWEIS:

Bitte ziehen Sie die Schrauben erst fest an, wenn alle Schrauben angebracht sind.

HINWEIS:



Achten Sie darauf, dass der Untergrund glatt ist und sie eine weiche Unterlage verwenden, damit beim Aufbau keine Kratzer auf der Tischplatte entstehen.

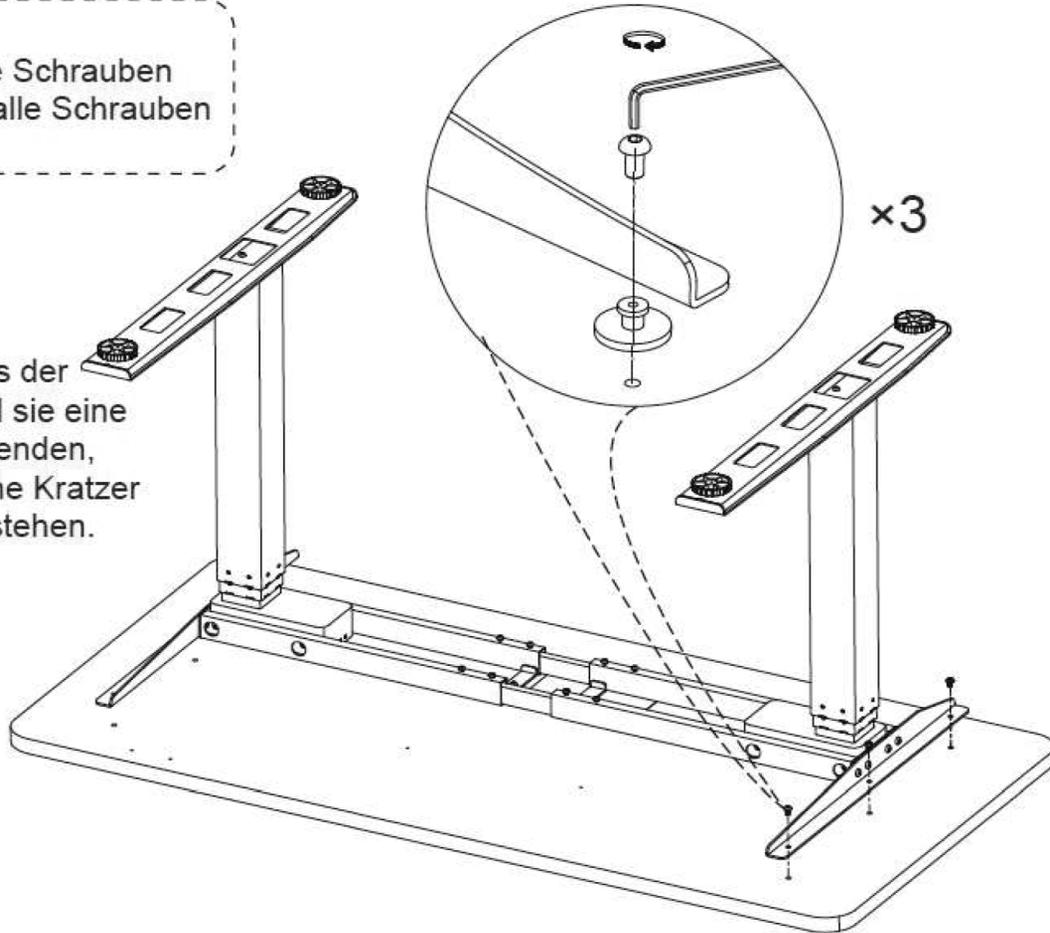


HINWEIS:

Wie in dieser Anleitung gezeigt, hat die Unterseite der Tischplatte die Muttern in sechs Schlüsselochpositionen bereits eingebettet.

10.

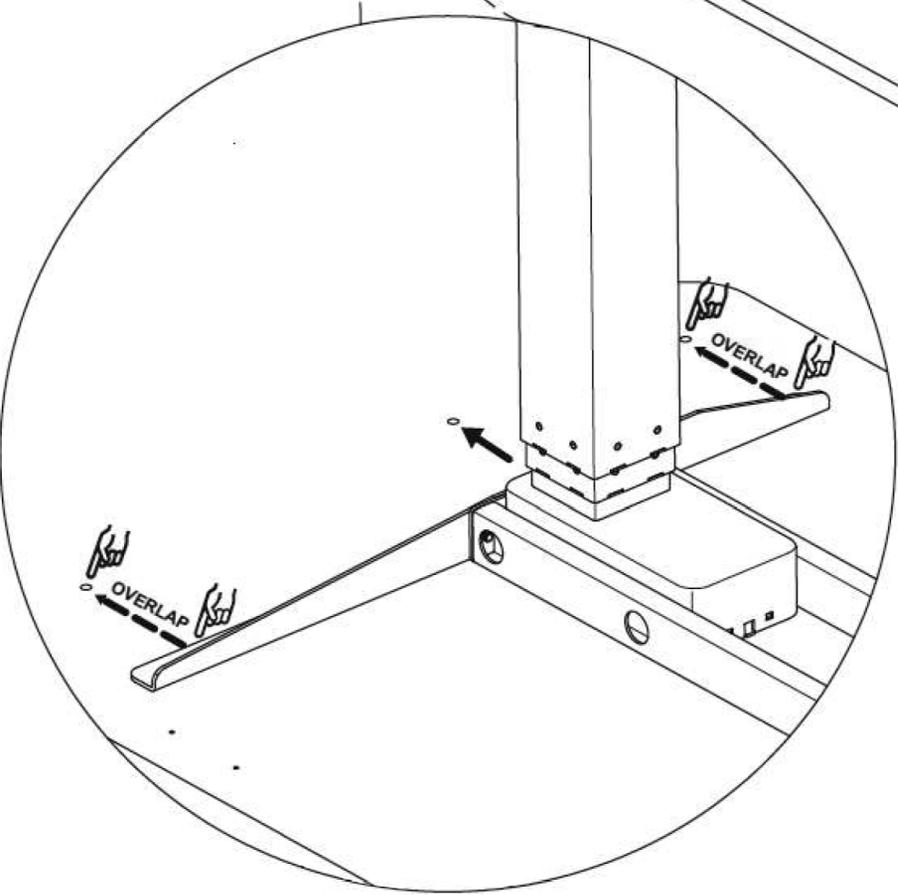
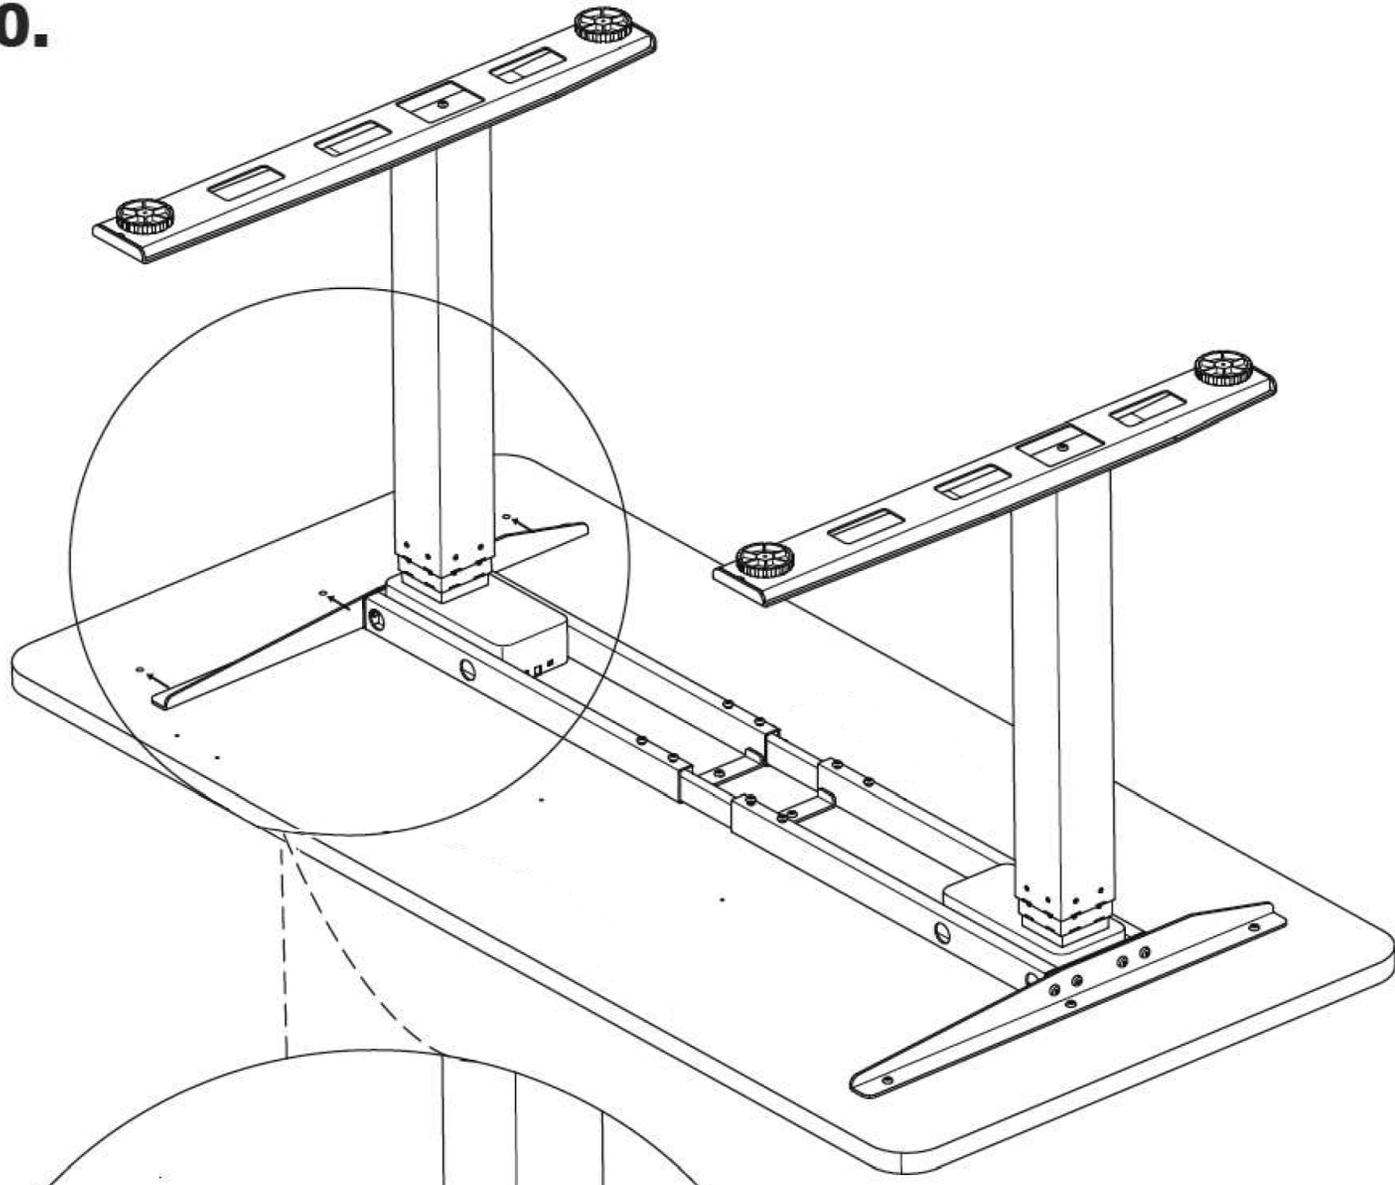


11.

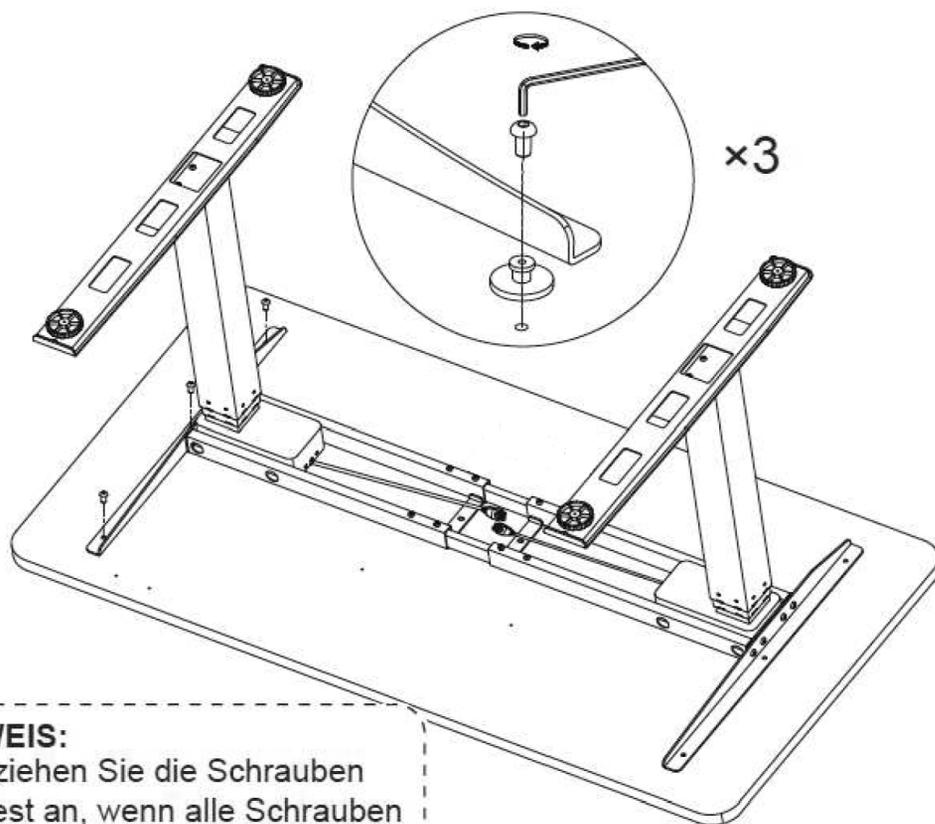


HINWEIS:

Bitte ziehen Sie die Schrauben erst fest an, wenn alle Schrauben angebracht sind.

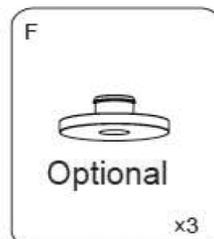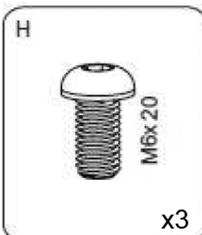


12.


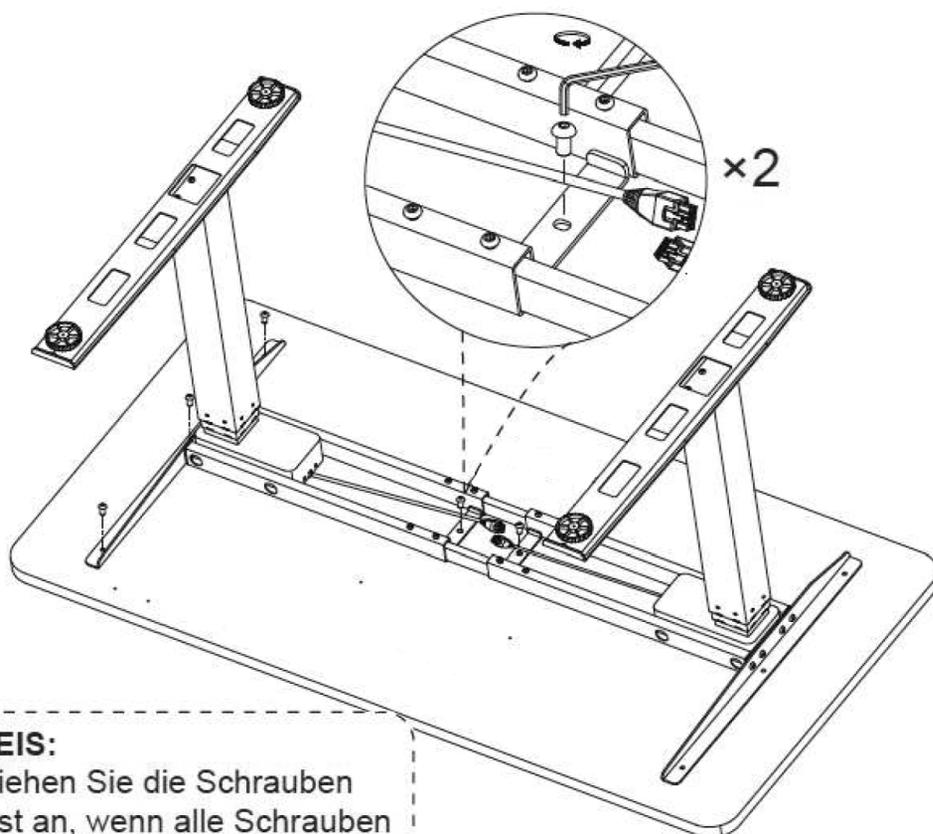


HINWEIS:

Bitte ziehen Sie die Schrauben erst fest an, wenn alle Schrauben angebracht sind.

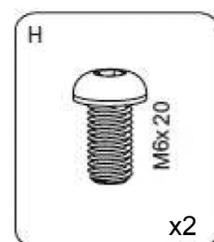

13.

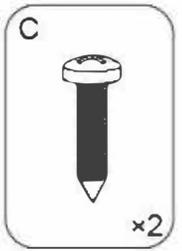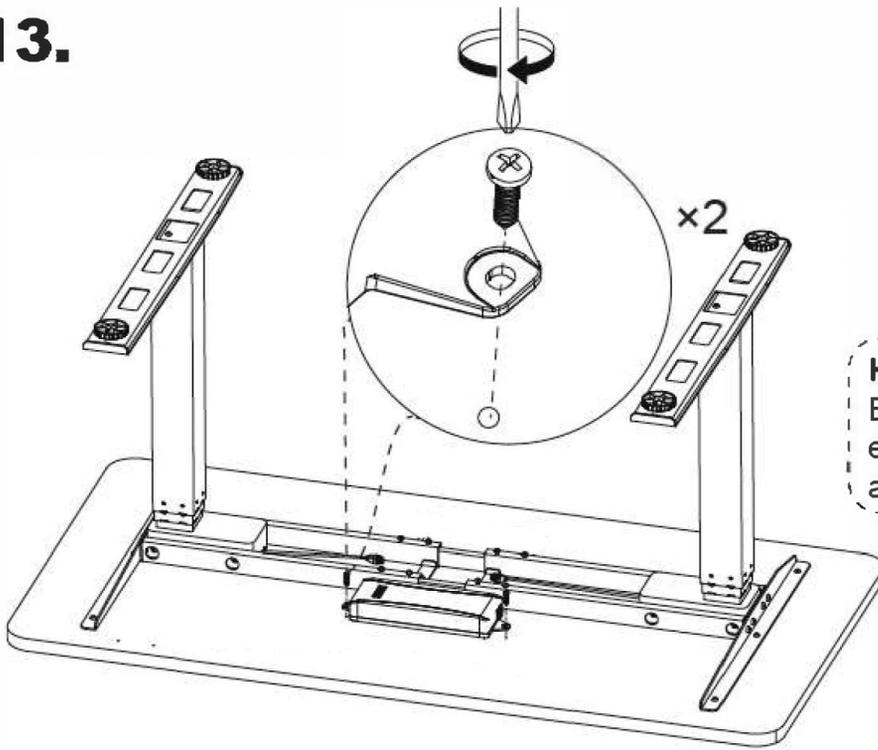




HINWEIS:

Bitte ziehen Sie die Schrauben erst fest an, wenn alle Schrauben angebracht sind.

HINWEIS

Kontrollkasten kann an jeder gewünschten Position installiert werden.


14.

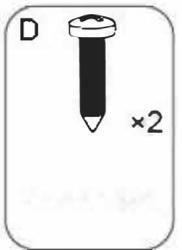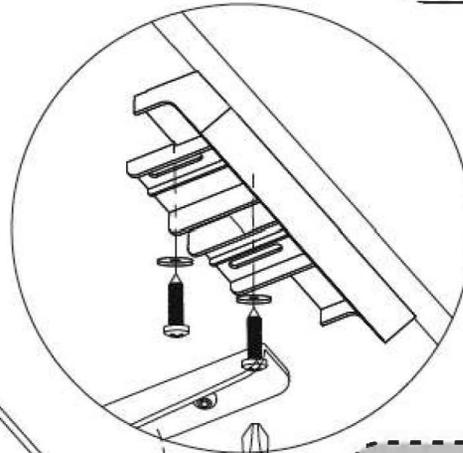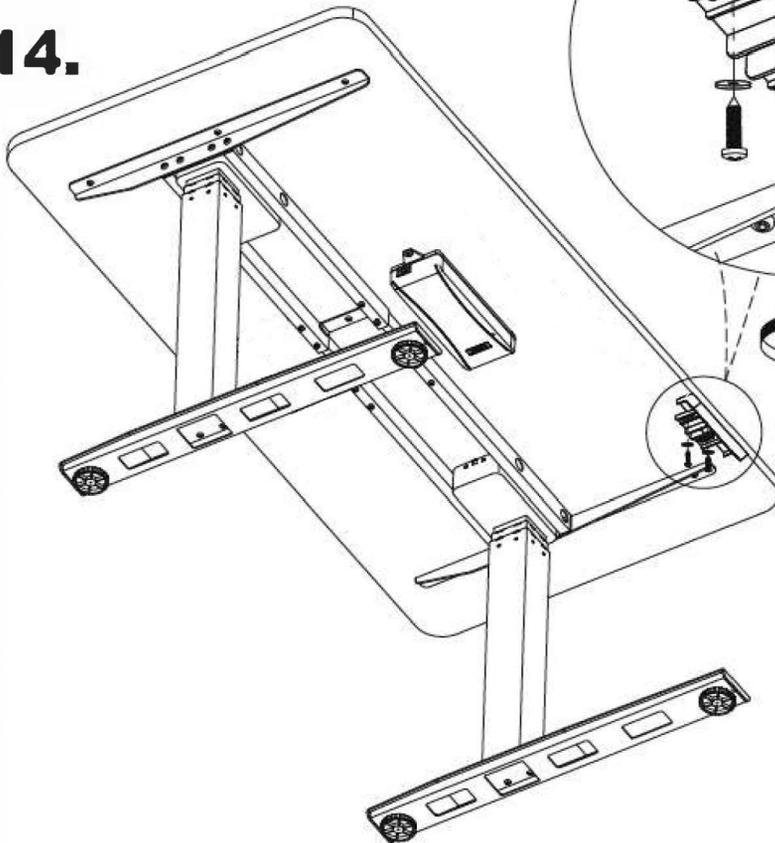



HINWEIS

Bitte ziehen Sie die Schrauben erst fest an, nachdem alle Schrauben angebracht sind.


15.

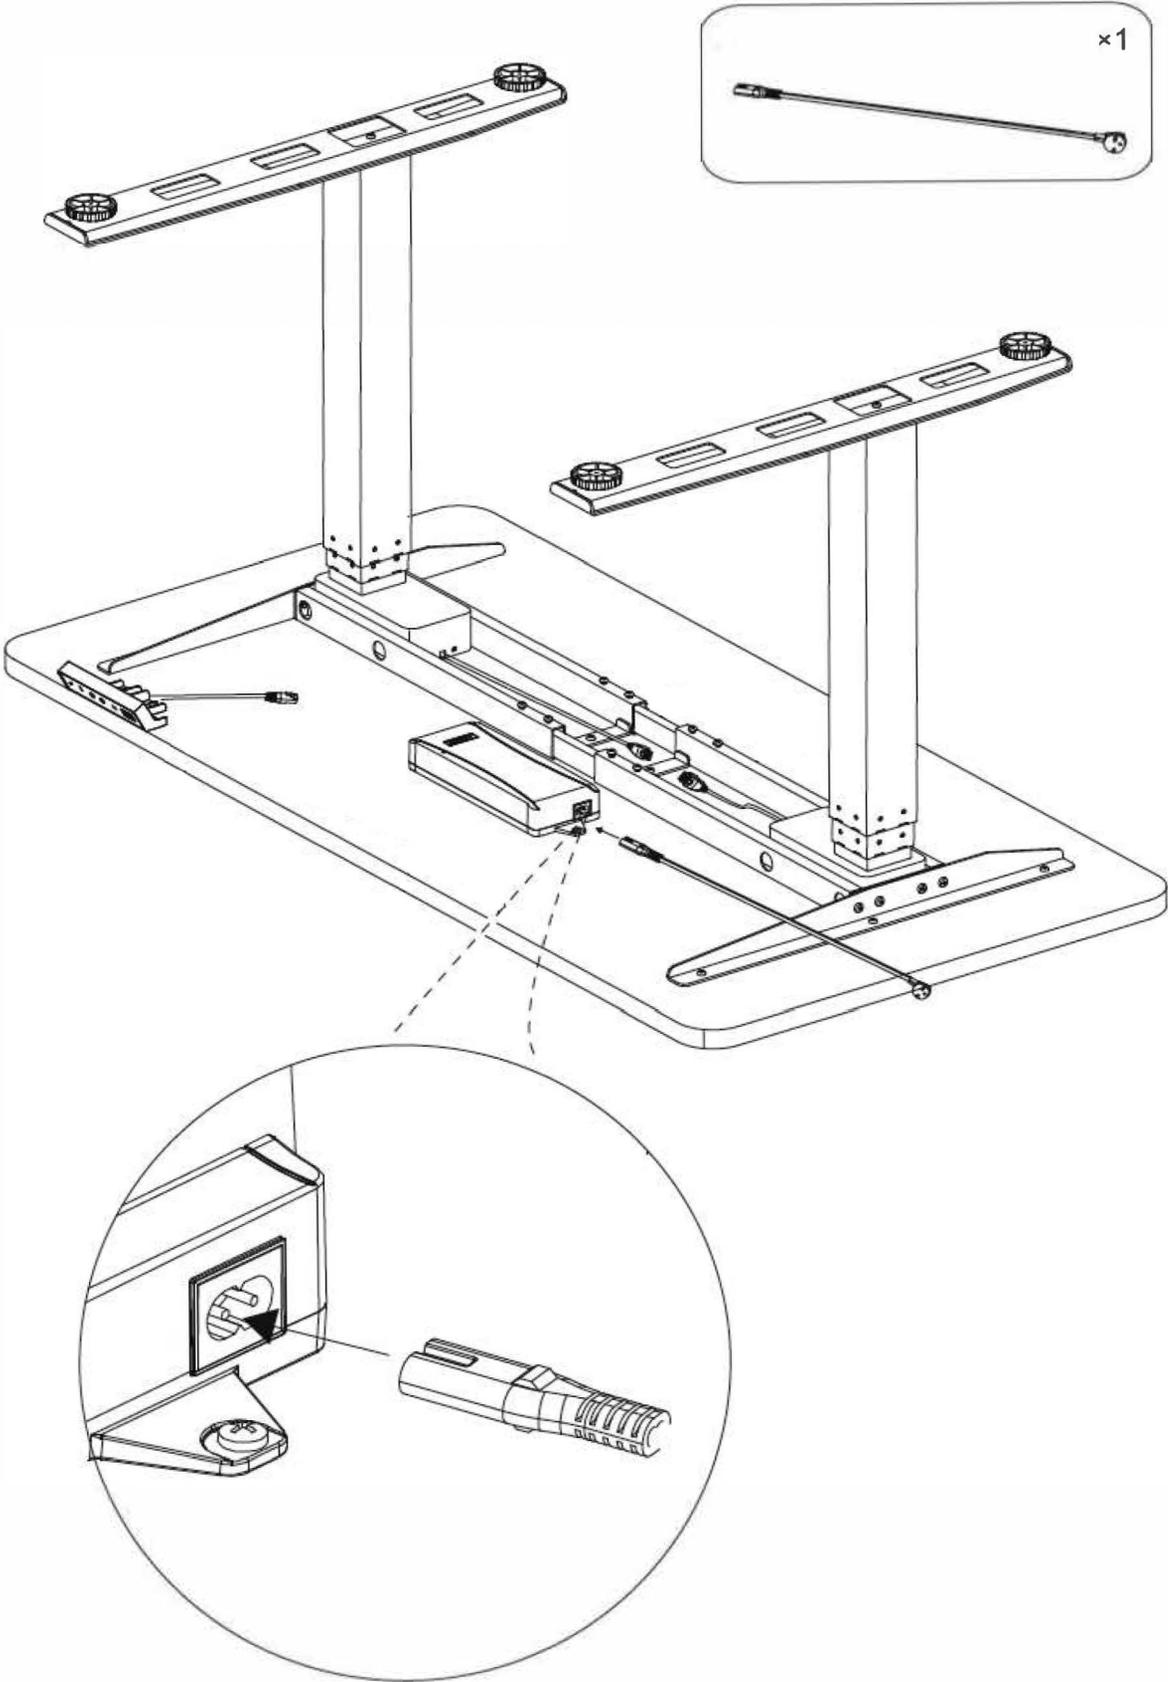

16.

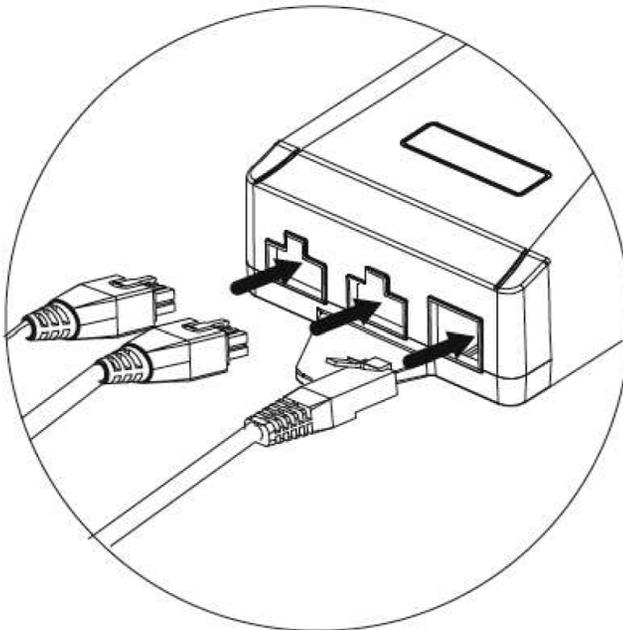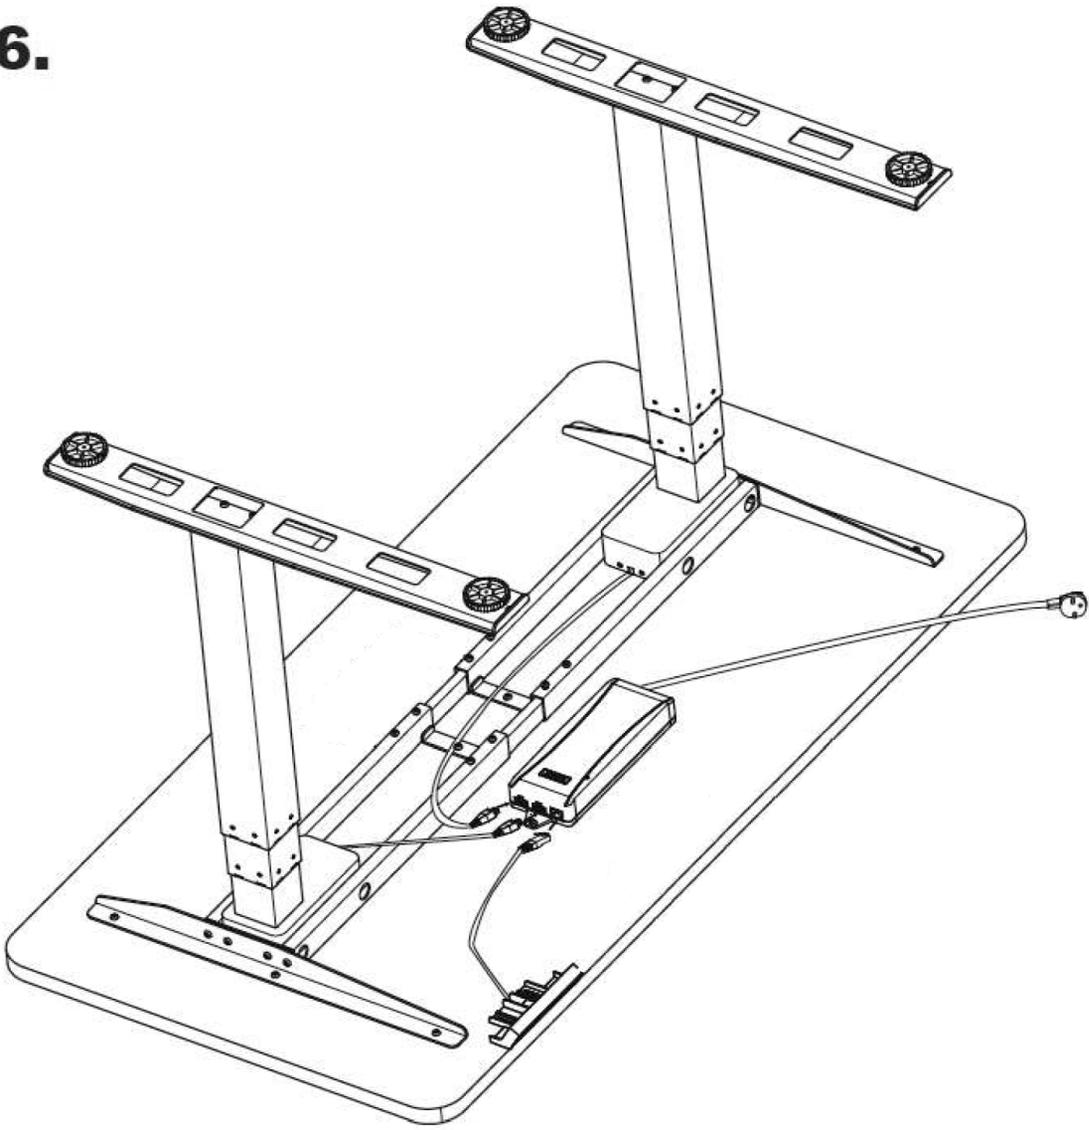

17.

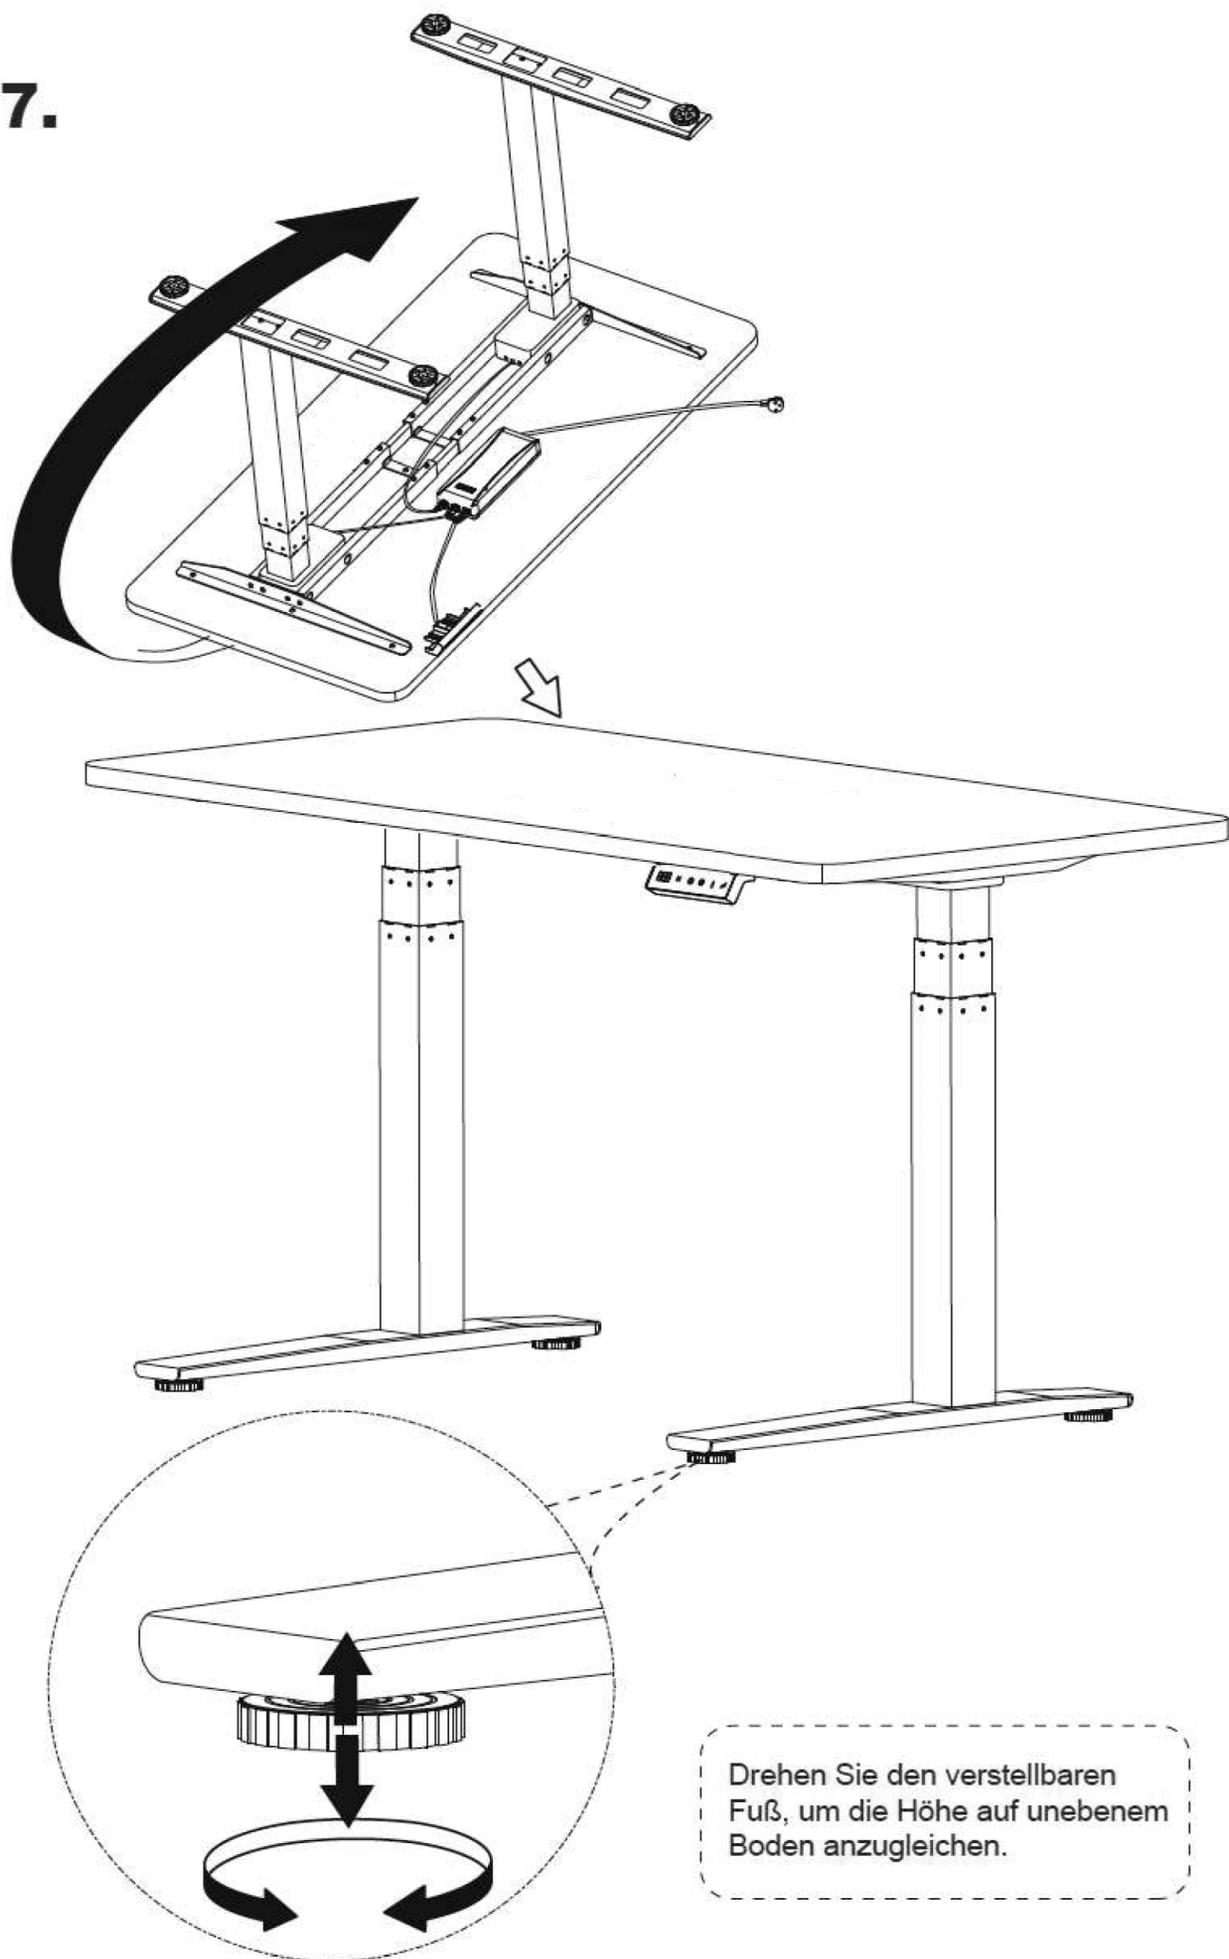

Drehen Sie den verstellbaren Fuß, um die Höhe auf unebenem Boden anzugleichen.

Technische Informationen

Modell: AGIL Premium

**Dies sind die technischen Informationen zu dem ausgewählten
Schreibtisch mit Dualmotor.**

Tischplatte: 140cm X 70cm X 2,5cm

Bedienfeld: 7 Tasten mit LED Höhenanzeige

Memory-Funktion mit Verstellautomatik


Höhenverstellbar: 71cm - 131cm

Geschwindigkeit: 38mm/s

Belastbarkeit: 125kg

Geräuschbelastung: < 50db

Digitaler Speichercontroller

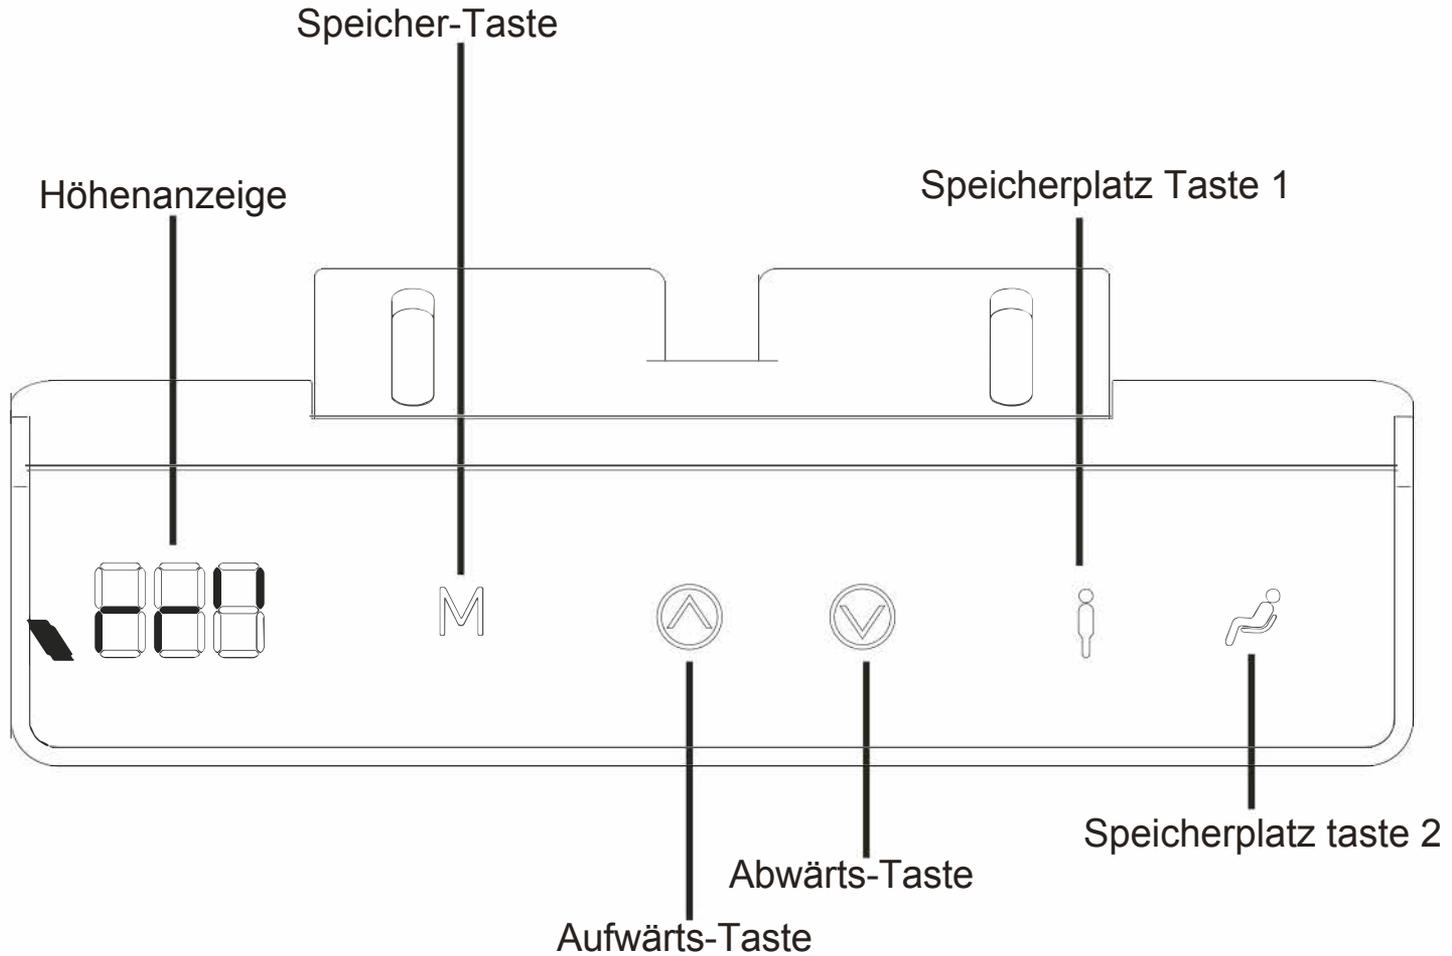

Digitaler Speichercontroller Anleitung

Höhenanzeige:

es zeigt Ihnen die aktuelle Tabellenposition an

Speicher-Taste:

mit der Taste können Sie die aktuelle Position auf die "Speicherplätze 1 + 2" legen.

Aufwärts-Taste:

bewegt den Tisch nach oben.

Abwärts-Taste:

bewegt den Tisch nach unten.

Speicherplatz-Taste 1:

speichert die aktuelle Position.

Speicherplatz-Taste 2:

speichert die aktuelle Position.

Digitaler Speichercontroller Anleitung

So verwenden Sie die Speicherfunktion:

1. Wählen Sie die Position, die Sie speichern möchten, indem Sie die Abwärts- oder Aufwärtstaste gedrückt halten.
2. Halten Sie die Speicherplatztaste gedrückt, bis die Höhenanzeige zu blinken beginnt.
3. Drücken Sie nun die Speicherplatz-Taste Ihrer Wahl, an der die aktuelle Position gespeichert werden soll.

System zurücksetzen:

Bei Technischen problemen mit dem Tisch oder Controller hilft es das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

1. fahren Sie den Tisch auf niedrigster Position.
2. halten Sie ca. 5 Sekunden lang die Abwärts-Taste gedrückt bis das System ein Piepton ausgibt.